
ROYAL&CO® 시공/사용설명서

제품명	원피스용 양부속
제품번호	RCL300 SERIES

※본 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.


설치 완성도 예시

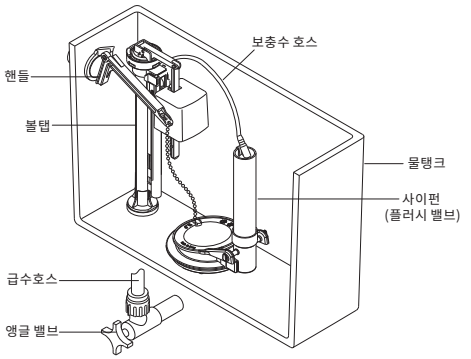

양부속 설치 방법


(1) 사이펀을 그림과 같이 물탱크에 조립하여 주십시오.

주의: 누수 우려가 있으니 드라이버를 이용하여 단단히 고정하여 주십시오.

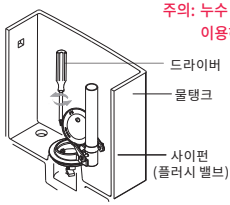

(2) 볼탭을 락너트를 이용하여 조립하여 주십시오.


주의: 조립후 누수를 육안으로 확인하여 주십시오

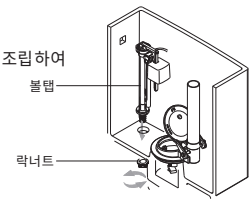

(3) 핸들 사양에 맞게 핸들을 그림과 같이 조립하여주십시오.



(4) 사이펀 마개줄을 그림과 같이 핸들에 연결하여 주십시오.

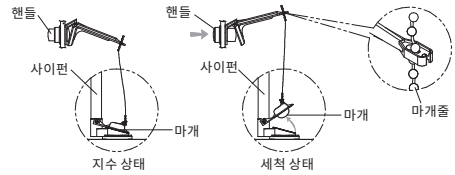

(5) 급수호스 연결하기전 앵글 밸브를 열어 배관내에 있는 이물질을 제거하여 주십시오.




(6) 앵글밸브와 양변기에 급수호스를 연결하여 주십시오.




⚠주의: 호스가 꼬이거나 눌리지 않도록 주의하여 주십시오.

(7) 앵글밸브를 열어 누수등의 문제가 없는지 점검하여 주십시오.

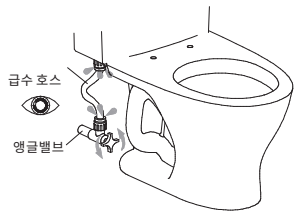

양부속 셋팅값 및 조정법

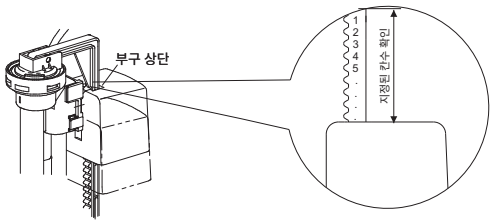

■ 부구 상단으로 설정된 칸수가 보이도록 셋팅되어 제어핀에 의해 부구의 상단조정이 불가함

■ 탱크 내 수량은 수위선 6리터를 초과할 수 없으며, 사용수량은 1회 동작 시 사용되는 수량임

제품(모델)번호	적용 양부속	사용수량(ℓ)	부구높이(상단)
RWC510	RCL328	5.4	2칸

급수조건 및 주의 사항

급수 조건	최저 필요 수압	0.03㎫(0.3kgf/㎠)
	권 장 수압	0.1~0.3㎫(1.0~3.0kgf/㎠)
	최고 필요 수압	0.75㎫(7.5kgf/㎠)

■ 설명서에 기재되어 있는 항목 이외에 제품을 분해하거나 개조등을 하지 마십시오.
제품의 손상이나 고장의 원인이 될 수 있으며 누수등의 재산상의 손해가 발생될 수 있습니다.

■ 설치후 도기 내부 간선 체크를 받드시 점검해 주십시오.

■ 제품을 설치하기전에 통수를 시켜 급수관내의 모래, 먼지등 의 이물질을 완전히 씻어낸 후 설치하여 주십시오.

⚠주 의

■ 제품에 세정제와 같은 화학 성분등의 물질이 닿으면 심각한 결합이 야기 될 수 있으니 주의하여 주십시오.




■ 변기내에 누수가 발생시 에프터 사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 장시간 방치하여 발생한 피해는 보상하지 않습니다.

■ 잘못된 시공으로 발생한 피해는 보상하지 않으니 받드시 설명서대로 시공 및 설치하시기 바랍니다.

애프터 서비스

■ 고장이라 생각될 때에는 수리를 의뢰하기 전에 먼저 다음 사항을 확인 바랍니다.
그래도 이상이 있으면 고객 상담실(1566-7070)로 연락하여 주십시오,
연락하실때에는 다아므 사항도 함께 알려주시기 바랍니다.
- 주소, 성명 , 전화번호, 제품 모델명 , 구입 일자, 고장현상, 방문 희망일

⚠주 의

• 당사 에프터 서비스 기사가 아닌 분은 이설명 서에 기재되어 있는 항목 이외에는 분해하지 마십시 오.	
• 양변기로 나오는 물이 멈추지 않을 경우에는 앵글밸브를 잠근 후에 당사 고객 상담실로 연락하 여 주십시오.	

현 상	확인하실 내용	조치 방법
• 양변기 탱크내 에 물이 급수되지 않거나 급수되 는 시간이 길다.	• 급수 앵글밸브가 완전히 열려 있습니까?	• 급수 앵글밸브를 완전히 열어 주십시오.
	• 양변기 급수호 스가 꼬여 있지 않습니 까?	• 급수 호스를 다시 연결하여 주십시오.
• 세척유량이 너무 많다.	• 양변기 볼탭 수위 조절 부구 높이를 확인하 여 주십시오.	• 수위조절 부구를 아래로 내려 주십시오.
• 세척 후 변기 내부 잔류수 수위가 너무 낮다. (잔류수가 차지 않을 경우)	• 양변기 보충수 호스가 눌리거나 꼬여 있습니까?	• 보충수 호스를 교체하거나 다시 연결하여 주십시오.
• 지수가 되지 않는다.	• 수량 조절 방법 참조 • 마개줄이 걸려 있지 않은지 확인하여 주십시 오. • 사이펀 마개가 제대로 닫혀 있는지 확인하여 주십시 오.	

제품 보증서

• 당사에는 공정거래 위원회 고시 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합 니다.
• 제품의 고장 발생시 당사 고객 상담실(1566-7070)로 연락 주시기 바랍니다.

제 품 명	RCL300 SEIRES(비장수형 양부속)	제 품 명	
구 입 일	년 월 일	보 증 기 간	1 년
구 입 점		연 락 처	

무상 서비스

구입 후 2년(제품 보증 기간)이내에 제품이 고장 날 경우에 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
☞ 정상적 인 사용상태에서 발생한 성능/ 기능상의 문제만 해당됨. (사용미숙, 사용상 부주의 등은 제외)
• 제품의 고장 발생시 당사 고객 상담실(1566-7070)로 연락 주시기 바랍니다.

소비자 피해 유형	보 상 내 용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당없음
구입 후 1개월 이내에 수리 를 요할 때	제품 교환 또는 무상수 리	
성능/기능 상의 하자	무상수리	유상수리
동일 하자로 3회 고장 발생	제품교환 또는 환급	
여러 부위 고장으로 5회 고장 발생시		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자 가 분실한 경우		정액 감각 상각금 액이 10% 를 가산하여 환급
수리용 부품이 없어 수리 불가능 시(부품 보유기간 이내)		

유상 서비스

1. 보증 기간이 경과한 경우
2. 보증 기간이내이나 유상인 경우
① 고장이 아닌 경우
점검(수리)을 요청 하였으나 고장이 아닌 경우 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어주시 기 바랍니다.

• 제품의 기능 사용 설명 및 분해 하지 않고 처리하는 간단한 조정시 • 제품의 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	
• 초기 설치시 설치점(자가 설치 포함)에서 제품을 부설하게 설치하 여 재설치 필요시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 요청시 • 고객 요청에 의한 점검시	

② 소비자 과실로 인한 고장인 경우
• 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시
• 당사 및 지정 서비스점 의 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
• 운반 또는 취급 부주의로 발생한 고장 또는 손상
• 당사 에서 지정한 소모품 및 옵션품을 사용 하지 않아 고장 발생시
• 청소 및 세정제 등으로 인한 고장 발생시
③ 그밖의 경우
화재, 가스피 해, 수해, 지진, 낙뢰 등 천재 지변 및 자연재 해로 인한 고장 발생시
소모성 부품의 수명이 다한 경우(고무 패킹, 필터류)

MEMO

로얄앤코 | 1566-7070

이 보증서는 대한민 국에서만 유효하 여 재 발행하지 않으므 로 잘 보관하여 주십시 오.(Rev.0)